


取扱説明書 収納式ポール(反射テープ付)

※工事店・販売店へのお願い…施工終了後は、施主様にこの説明書を必ずお渡しください。


- このたびは当社製品をお買上げいただきまことにありがとうございました。本製品を正しく施工・御使用いただくため必ず取扱説明書をお読み下さい。
- お読みになったあとも取扱説明書は大切に保管して下さい。

■施工方法

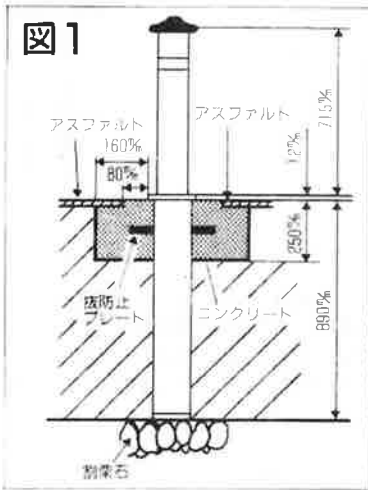

アスファルトで施工される時


- 水はけをよくするために最下部に割栗石をして下さい。
- アスファルトの厚さを計算して地面仕上線より250%をコンクリートで固め、図のようにアスファルトで施工して下さい。
- アスファルト施工前に踏こわされないよう注意して下さい。

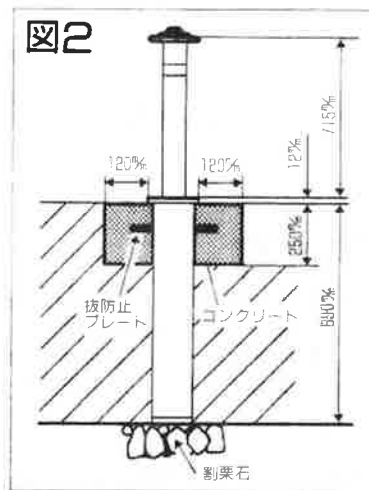

コンクリートで施工される時


- 水はけをよくするために最下部に割栗石をして下さい。
- 本体を固定するため最低250%のコンクリートでかためて下さい。
- 保護キャブは12%地面上に出して下さい。

■使用方法

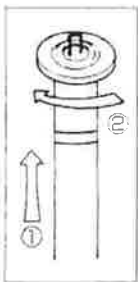

あげる時

- ①支柱をとまるまで持ち上げて下さい。
- ②右の方向にとまるまで廻して下さい。
- ③固定している事を確認してから手をはなして下さい。

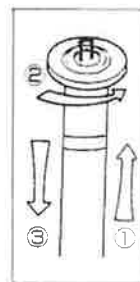


さげる時

- ①支柱を持ち上げます。
- ②左方向にとまるまで廻して下さい。
- ③そのまま押し下すと下がります。

カギ付きタイプの施錠方法

使用効果

- ①車止めのいたずら防止。
- ②カギフックがフック型になっているので、カギを保護します。
- ③カギフックがフック型になっていて、持ちやすく操作が簡単です。

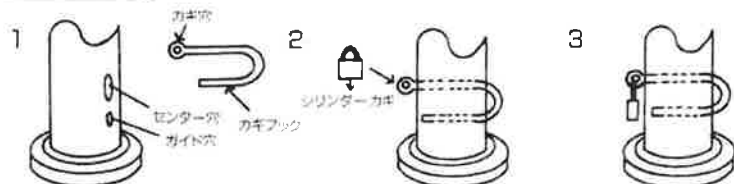


- ①カギフックをセンター穴とガイド穴の両方に差し込みます。
- ②カギフックのカギ穴を反対側に通し、出します。
- ③カギフックのカギ穴にカギをセットして操作は終了です。



注意


この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- 御使用の際は、支柱が最上部で固定されているか、ヘッド部をかるく押して御確認下さい。

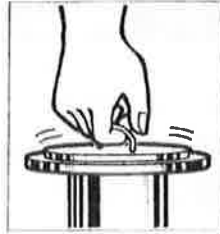


- ボールの出し入れの時は、必ずゆっくりと出し入れして下さい。特に、雨ふり又は雨上がりの時、水はねの恐れがありますので、注意して下さい。
- カギフック及びシリンダーカギは、なくさない様注意して下さい。

- ヘッド部が大きくなっているため、収納する時には足をさまない様に下げて下さい。

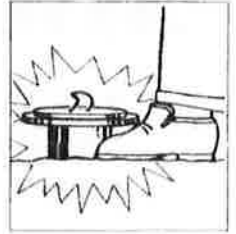

- チェーンの上にはのらないで下さい。

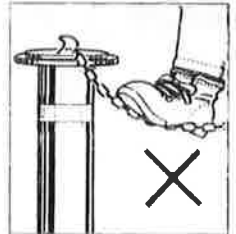

■お手入れについて

ステンレスの表面に付着したほこり・すす・ちり・鉄粉などをそのまま放置しておきますと、さびの原因となります。これをはやく除去することがステンレスをいつまでも美しく保つこととなります。普段の手入れは濡れ布でよこれを拭き取り、油よこれは中性洗剤で拭き取り、その後水洗いすれば理想的です。洗剤で取れないひどいよこれは、市販のステンレス用清掃薬剤などを柔らかい布につけてこすり落とし、十分水洗いをしてから乾いた布で拭きとってください。(必要以上にこすらないでください。)

〈ご注意〉

- ①金属タワシや砂入りの粗い洗剤などは、傷の原因となりますので使用しないでください。
- ②付着した油脂類をとるためにシンナーを使用すると、表面の光沢を乱しますのでおやめください。
- ③ステンレスは塩素にとっても弱いので、タイル洗剤や次亜塩素酸ソーダ(ブリーチ、ハイター等)や、苛性ソーダは使用しないでください。

■仕様

タイプ	材質
反射テープ付φ50 収納式	SUS304
反射テープ付φ76.3収納式	SUS304
反射テープ付φ50 収納式(カギ付)	SUS304
反射テープ付φ76.3収納式(カギ付)	SUS304