



カーポート

モダンポート 76

M合掌・Y合掌

取付・取扱説明書

モダンポート 76をお買いあげいただきありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って、梱包数と部品をお確かめください。

梱包内容

		型 式	梱 包 No.		計
M合掌部品	奥行 50用	ISC- MB50	91	108	2個口
	奥行 56用	ISC- MB56	92	108	2個口
Y合掌部品	奥行 50用	ISC- YB50	94	109	2個口
	奥行 56用	ISC- YB56	95	109	2個口

梱包別部品一覧表

基本セットとの共通梱包は基本セットの取付・取扱説明書をご覧ください。

梱番	梱包名称	部品名称	形 状	数量	梱番	梱包名称	部品名称	形 状	数量
K91	M合掌カバー (50)	M合掌カバー (50)		1	K108	M合掌部品箱	梁 連 結 材		2
K92	M合掌カバー (56)	M合掌カバー (56)		1			M合掌カバー 取付 部 品		10
K94	Y合掌カバー (50)	Y合掌カバー (50)		1			M合掌キャップ		2
K95	Y合掌カバー (56)	Y合掌カバー (56)		1			六角ボルト M8x 85-		8
K109	Y合掌部品箱	Y合掌キャップ		2			袋 ナ ッ ト M8		8
		柱 連 結 部 品		4			バ ネ 座 金 M8用		8
		ナベピアス 4x 13-		5			平 座 金 M8用		16
		トラス小ネジ M4x 10-		10			ナベピアス 4x 19-		16
		取付・取扱説明書		1			取付・取扱説明書		1
		お 客 様 へ		1			お 客 様 へ		1

この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

① M合掌の取り付け


M合掌以外の取り付けは、基本セットの取付・取扱説明書を参照してください。

1 設置場所

245型 × 2+ M合掌部品 50
2456型 × 2+ M合掌部品 56

2750型 × 2+ M合掌部品 50
2756型 × 2+ M合掌部品 56

3050型 × 2+ M合掌部品 50
3056型 × 2+ M合掌部品 56

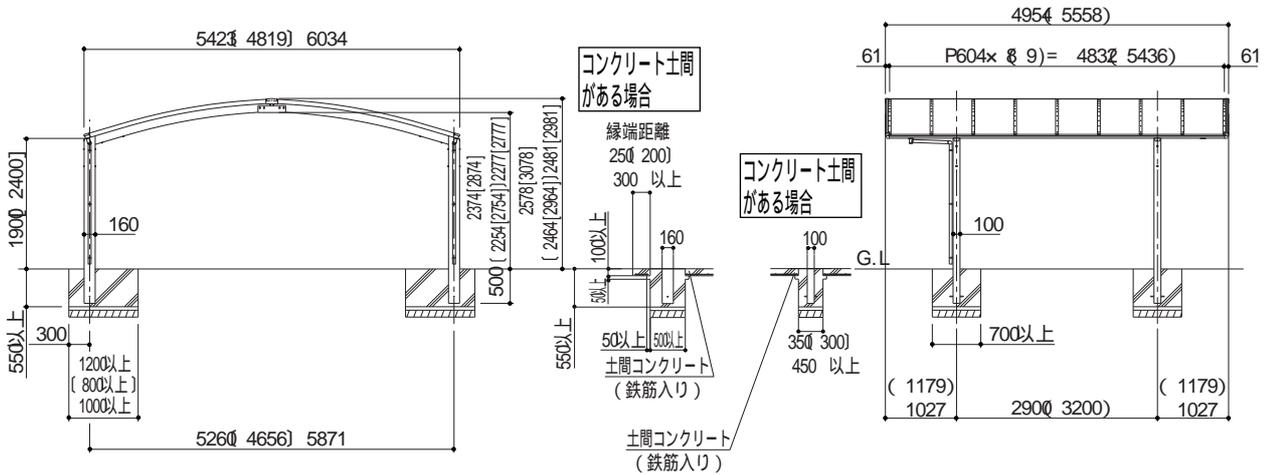

図は間口27 (ISC-2750) × 2+ (ISC-M B 50) を示す。


() 内寸法は奥行56サイズ、[] 内寸法は延高の場合を示します。

[] 内は間口24 内は間口30を示す。

『コンクリート土間がある場合の基礎寸法』


土間コンクリートがある場合の基礎寸法を使用する場合は、下記施工条件をお守りください。

- 1 土間コンクリートの厚さが100mm以上である。
- 2 土間コンクリートに鉄筋・溶接金網が配置されている。
- 3 50mm × 50mm以上の浮き上がり防止の突起が基礎の全周に設けられている。
- 4 基礎縁端部から土間外周部までの距離(縁端距離)が指定寸法以上である。(据付図参照)

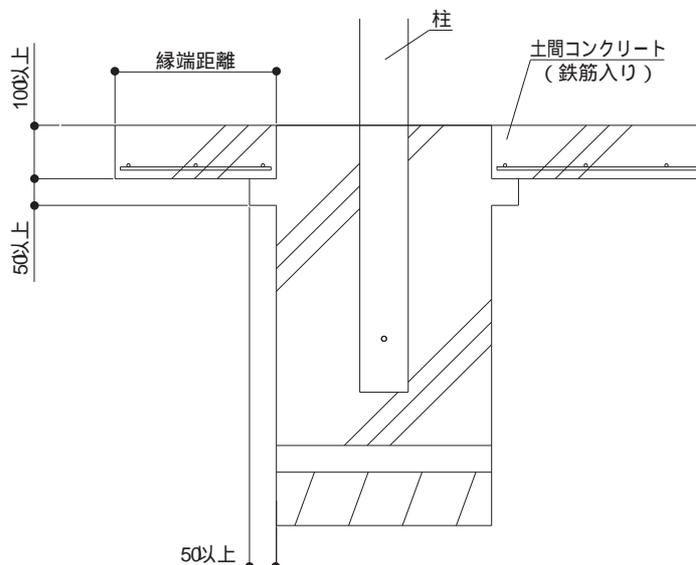


2 梁連結材の取り付け(合掌の場合)

1. 柱、昇り梁を組み立てて建て込み(基本取説参照)、昇り梁の 10プッシュボタンをはずしてください。
2. 左右の昇り梁を、梁連結材を使用し、六角ボルト・平座金・バネ座金・袋ナットでしっかりと連結してください。

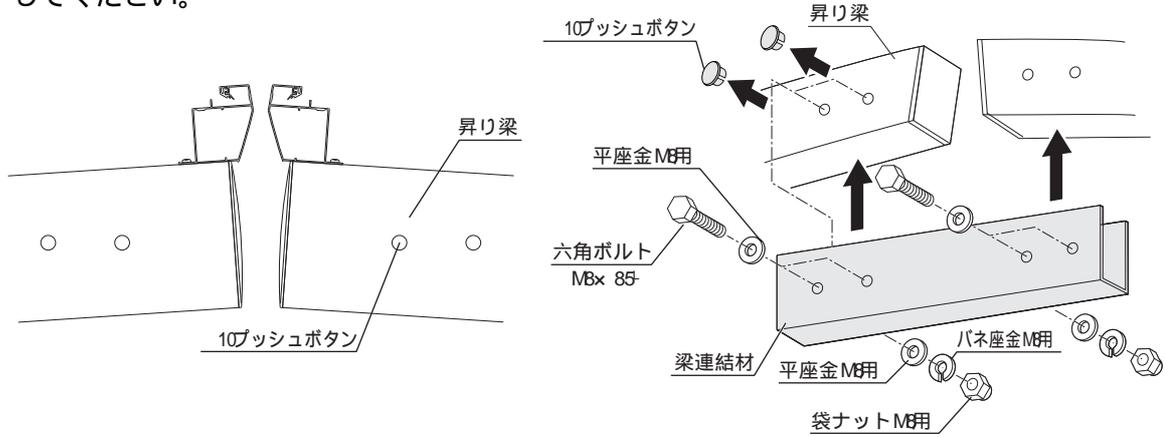

3 合掌カバー・合掌キャップの取り付け(合掌の場合)

1. 合掌カバーを左右 2本の前枠にそれぞれ下図のようにかぶせ、合掌カバー取付部品とナベピアスで取りつけてください。
合掌カバーが入りにくい場合、前枠を持ち上げると入ります。
2. 合掌キャップを、ナベピアスで固定してください。

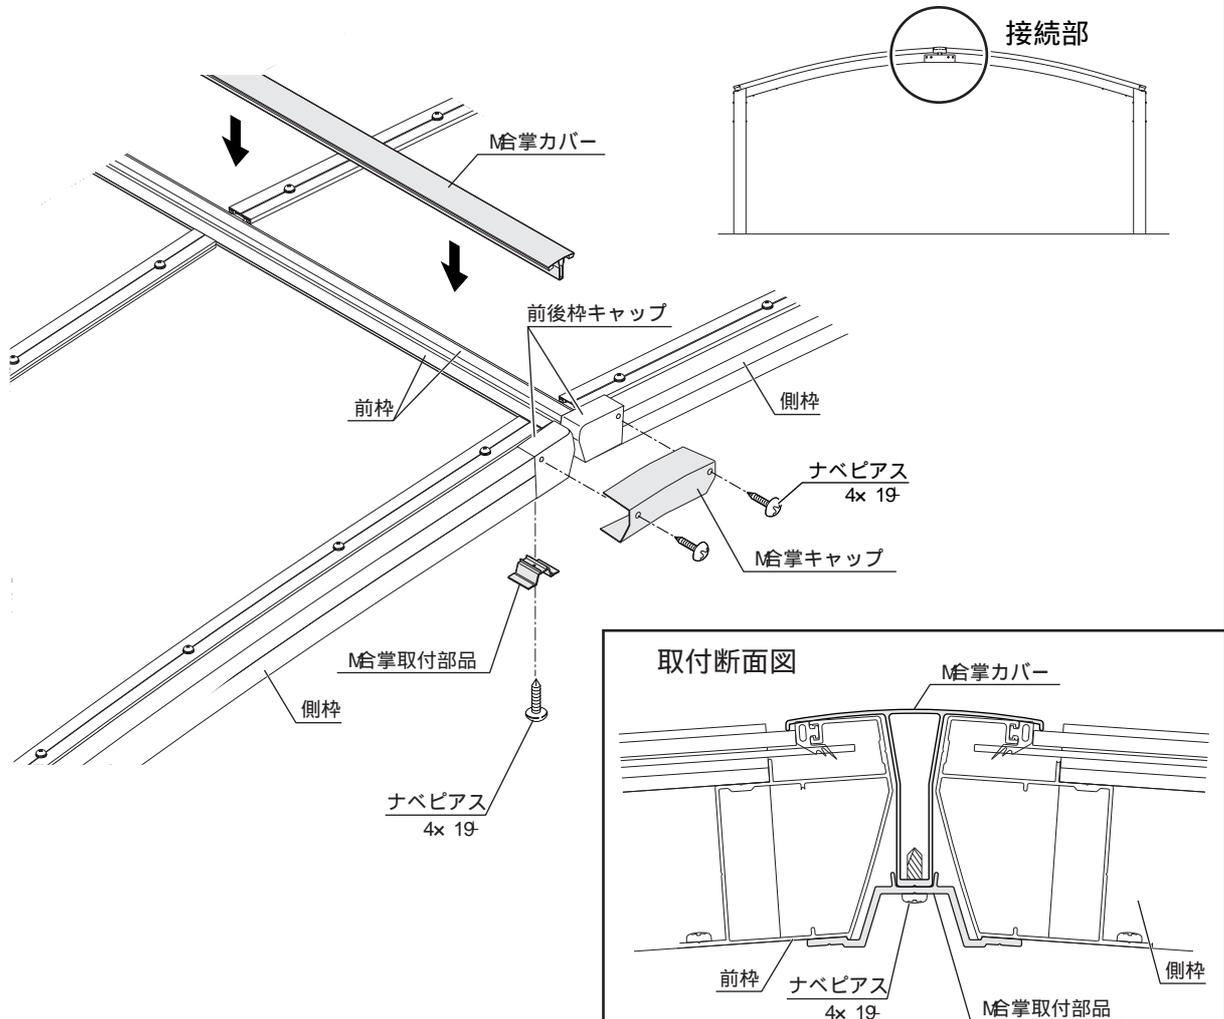

② 合掌の取り付け


合掌以外の取り付けは、
基本セットの取付・取扱説明書を参照してください。

1 設置場所

245型 × 2+ 合掌部品 50
245型 × 2+ 合掌部品 56

2750型 × 2+ 合掌部品 50
2756型 × 2+ 合掌部品 56

3050型 × 2+ 合掌部品 50
3056型 × 2+ 合掌部品 56

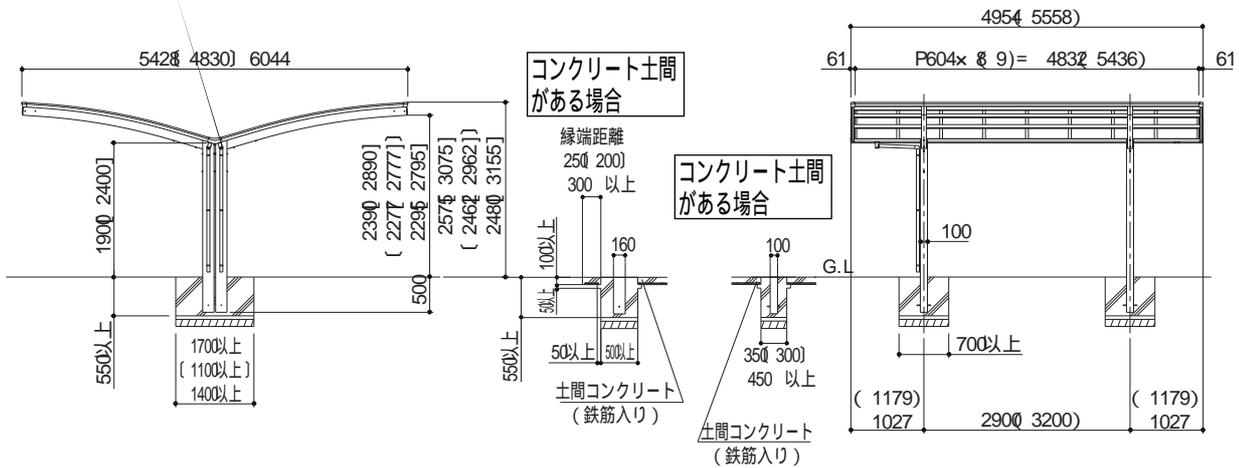

図は間口 27 (ISC-2750) × 2+ (ISC-YB 50) を示す。


() 内寸法は奥行 56 サイズ、[] 内寸法は延高の場合を示します。

[] 内は間口 24 内は間口 30 を示す。

『コンクリート土間がある場合の基礎寸法』

土間コンクリートがある場合の基礎寸法を使用する場合は、下記施工条件をお守りください。

1. 土間コンクリートの厚さが 100mm 以上である。
2. 土間コンクリートに鉄筋・溶接金網が配置されている。
3. 50mm × 50mm 以上の浮き上がり防止の突起が基礎の全周に設けられている。
4. 基礎縁端部から土間外周部までの距離(縁端距離)が指定寸法以上である。(据付図参照)

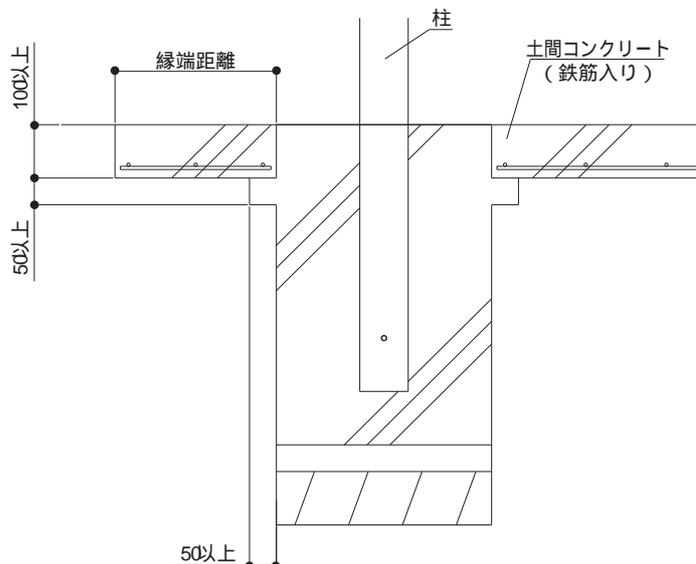



2 支柱・昇り梁・支柱キャップの取り付け(Y合掌の場合)

1. ジョイントに昇り梁を差し込み六角ボルトで上側、下側の順にしっかり固定してください。
2. ジョイント下部を支柱上部に差し込み、下図のように柱連結部品を六角ボルトで仮締めしてください。

注) 柱連結部品は上段のみに取り付けます。


3. 支柱キャップを支柱上部にナベピアスで取り付けてください。

4. 仮締めしておいた六角ボルトの本締めをおこなないトラス小ネジで固定してください。

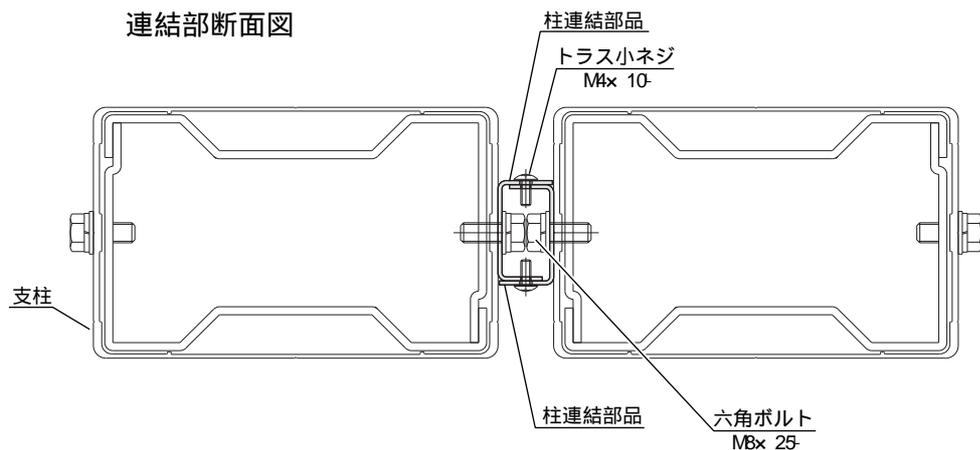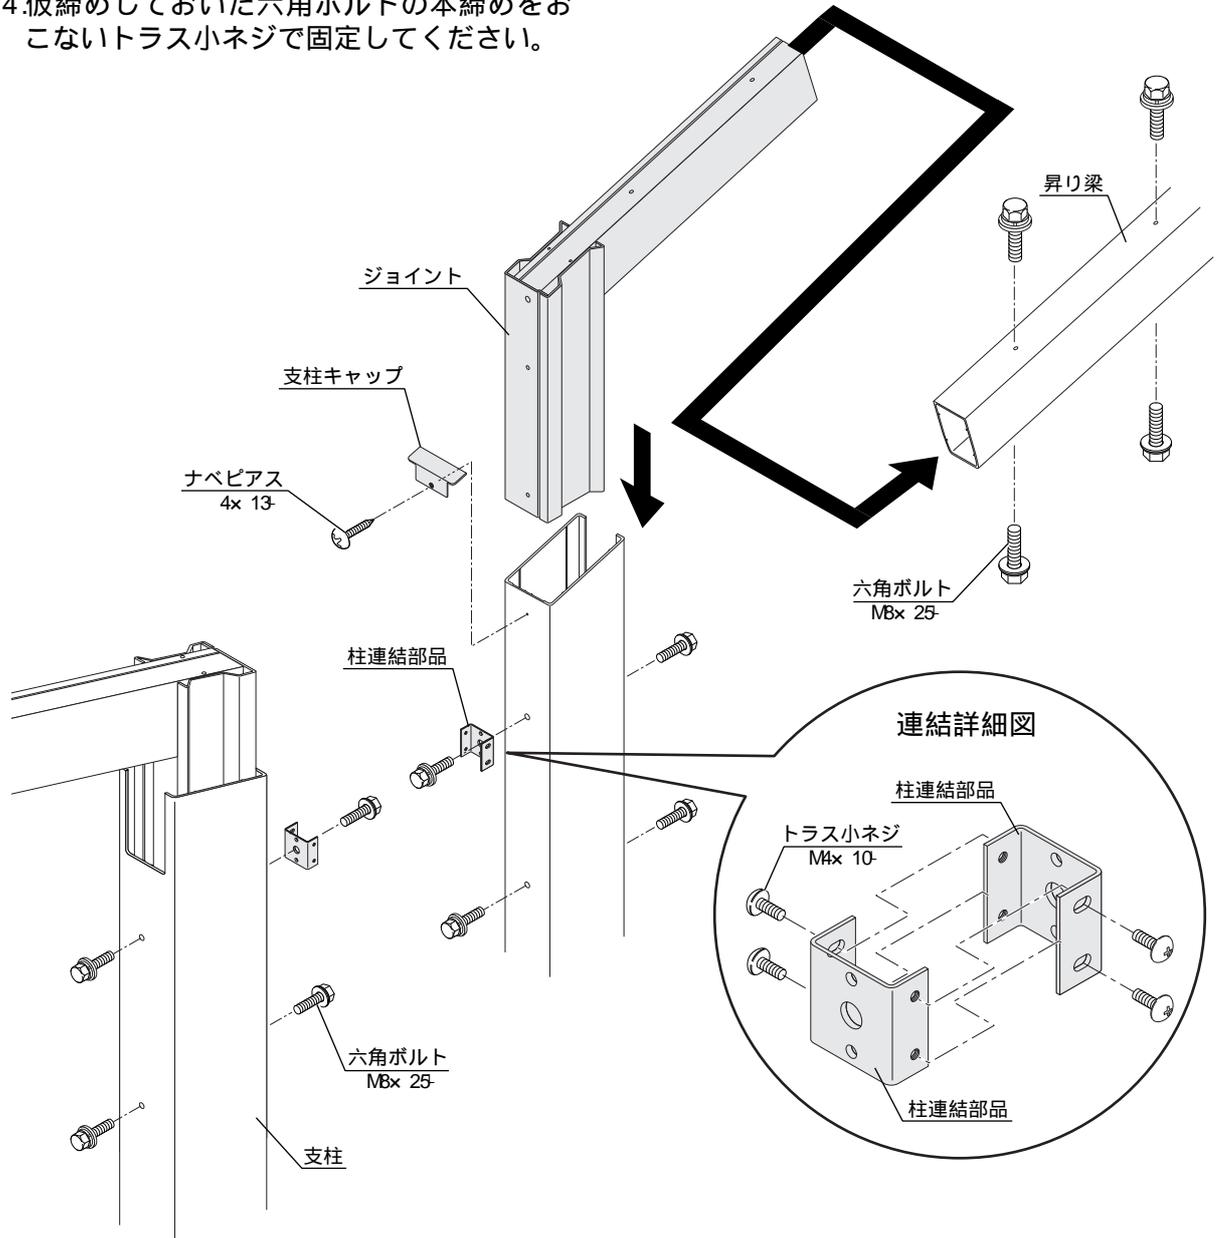


3 Y合掌カバー・Y合掌キャップの取り付け(Y合掌の場合)

1. 後枠と後枠に Y合掌カバーを上から取りつけてください。
2. Y合掌キャップを、ナベピアスで固定してください。

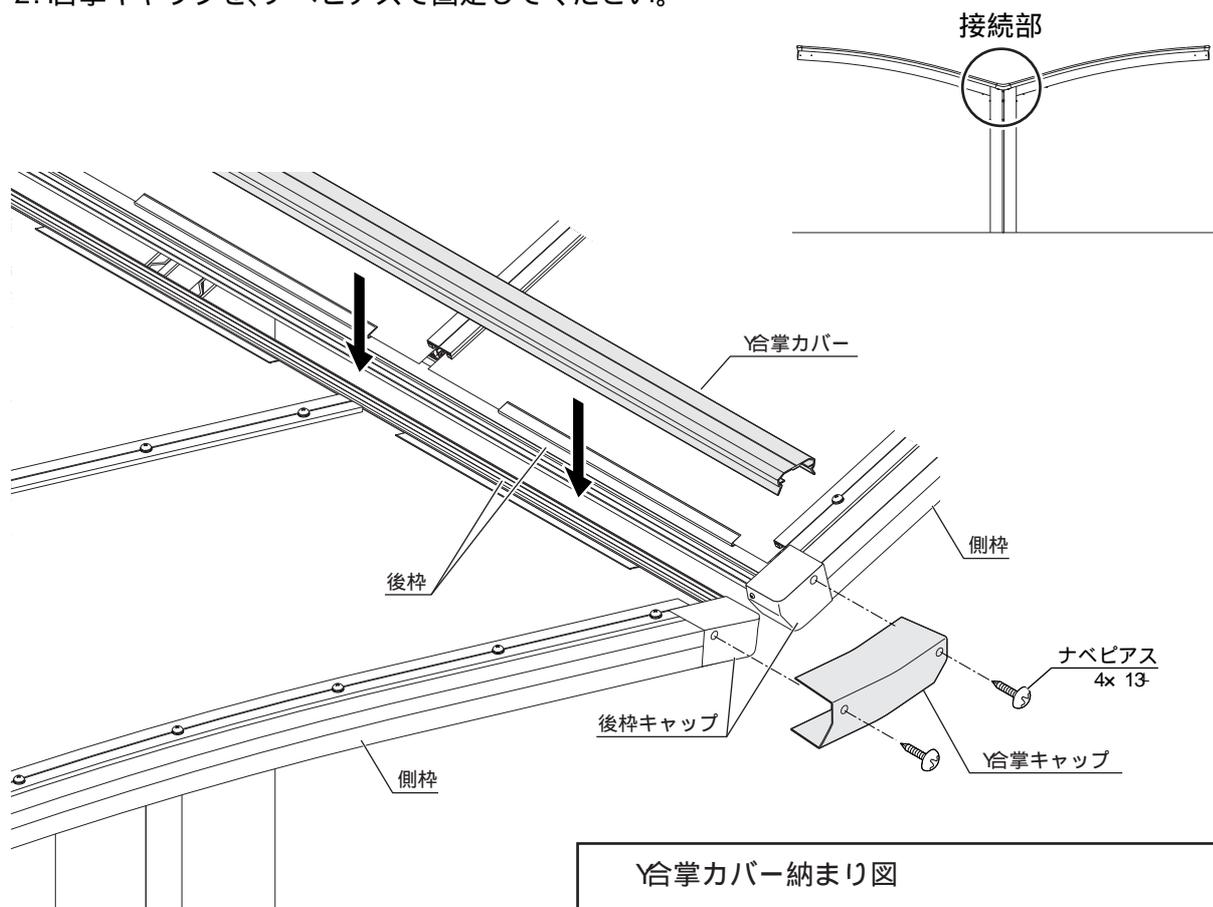

Y合掌カバー納まり図

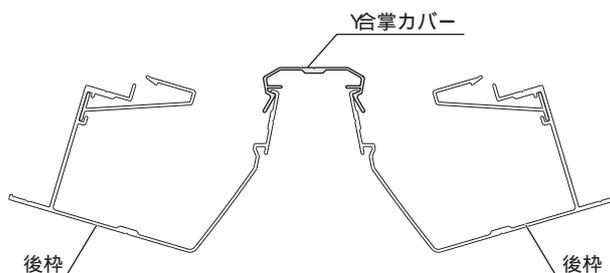

改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。