

取付説明書

テラス取付支柱カバーをお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項





施工時の取扱いによっては思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点に注意してください。

1. すでにデッキが設置されている場合は、デッキ材を取り外してからテラス本体を組立ててください。
2. テラス支柱の設置場所に大引がある場合は、別紙のテラス取付説明書にしたがってテラス支柱の設置位置を変更してください。


※上記以外の注意事項につきましては、モダンステージ79の取付説明書をご覧ください。

※この取付説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

梱包部品一覧表

部品名称	形状	梱包型式・名称	
		ISD-TPCN	ISD-TPC
		テラス取付支柱カバー(樋無し)	テラス取付支柱カバー(樋有り)
支柱カバー裏板		1組(セット)	1組(セット)
テラス取付支柱カバー		1組(セット)	
テラス取付支柱カバー(樋)			1組(セット)
皿ドリルネジ(φ4×70 ^L)		4	4
ナベドリルネジ(φ4×16 ^L)		8	8

1 納まり図

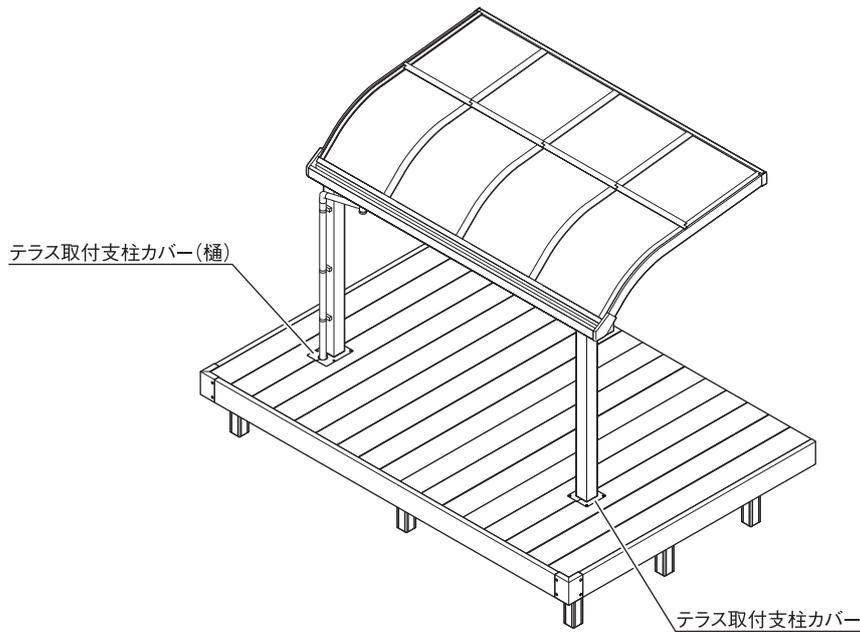


2 支柱カバー裏板の取り付け

1. 支柱カバー裏板をテラス支柱にナベドリルネジで取りつけてください。

注1) 支柱カバー裏板は、大引と平行になるように取りつけてください。

注2) 支柱カバー裏板と大引の上面の高さを合わせて取りつけてください。

注3) 縦樋がすでに取りついている場合は、いったん縦樋を外してから支柱カバー裏板を取りつけてください。



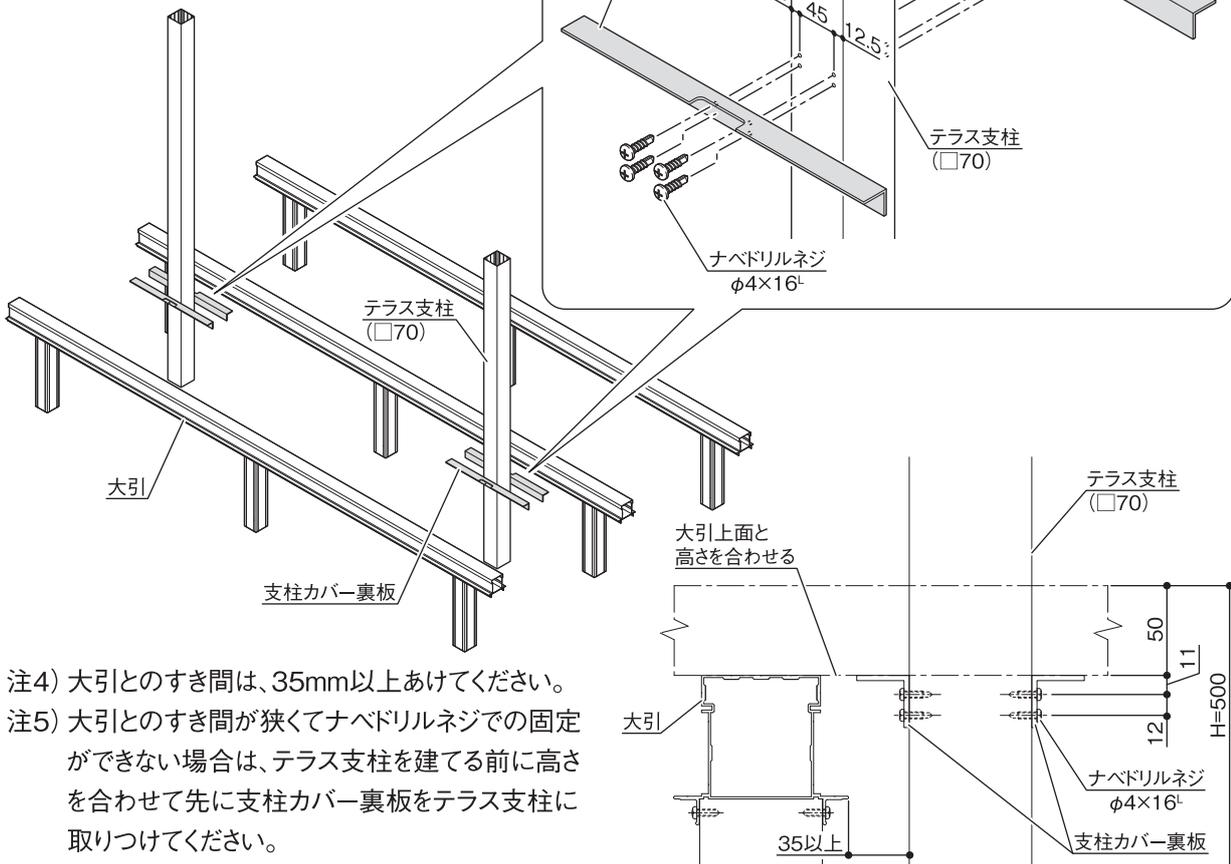


注4) 大引とのすき間は、35mm以上あけてください。




注5) 大引とのすき間が狭くてナベドリルネジでの固定ができない場合は、テラス支柱を建てる前に高さを合わせて先に支柱カバー裏板をテラス支柱に取りつけてください。

3 デッキ材の切欠き



① デッキ材中間位置にデッキ支柱を埋設する場合、下図を参照して両側のデッキ材を切り欠いてください。

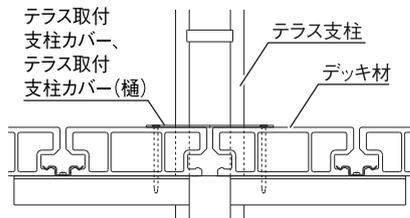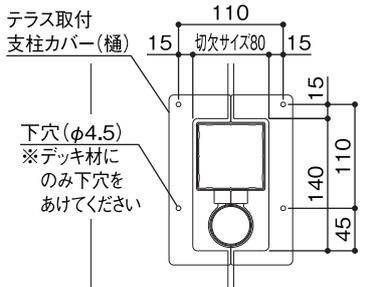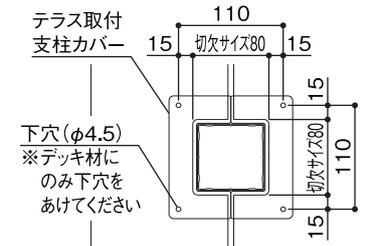

② デッキ材端部にデッキ支柱を埋設する場合、下図を参照してデッキ材を切り欠いてください。

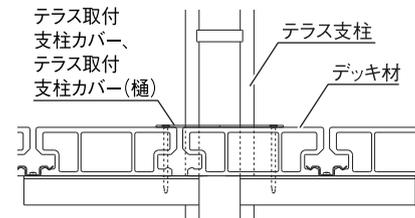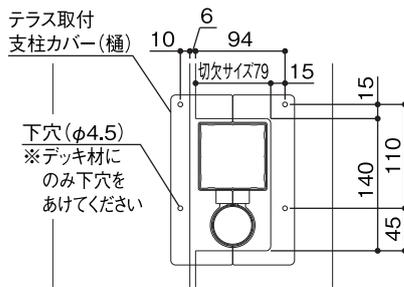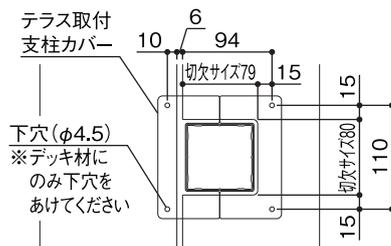


注) テラス支柱埋設位置を②の場合よりデッキ材中央側にすることはできません。テラス支柱埋設位置を変更するか、デッキ材の配置を変更してください。

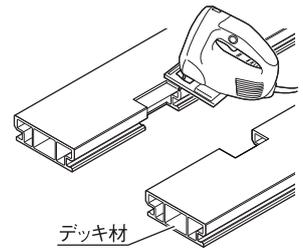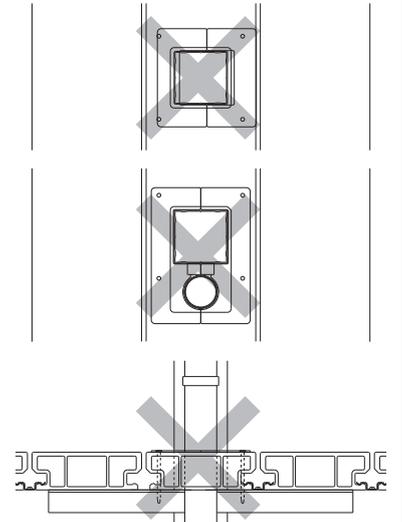

1. 上記を参照して、柱にあたる部分のデッキ材を切り欠いてください。
2. モダンステージ79取付説明書を参照してデッキ材を取りつけてください。

4 テラス取付支柱カバーの取り付け

1. テラス取付支柱カバーをテラス支柱の両側からあて、皿ドリルネジで取りつけてください。

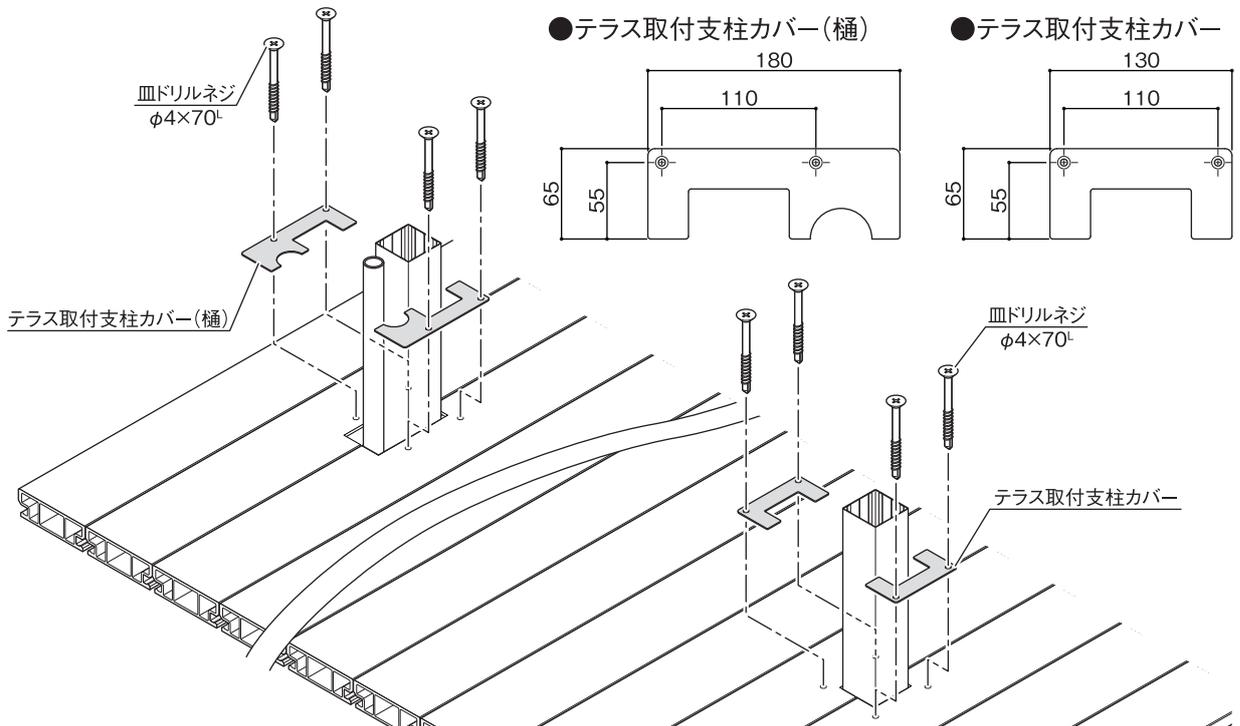

- この取付説明書は工事完了後お客様にお渡しください。
 - 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。
-

製造元  **四国化成工業株式会社**