



# 屋根補強材

## 取付・取扱説明書




四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

### 施工の前に

ビニールケースには下記の品が梱包されていますので、部品をお確かめください。

#### ■梱包内容

型 式	部 品 名 称	形 状	数 量
CP-RB3	屋根補強材 (L=1850)		3
	ナベドリルネジ φ4×30 <sup>L</sup> ゴム座付		11
	取付・取扱説明書		1


### 施工の手順

#### 1 設置場所

- バリューポート
- バリューポートR※
- バリューポートHG
- スマートポート
- スマートポートR※

- マイポートOrigin※
- マイポートOriginFX※
- マイポートNext※


- クレディポート
- クレディポートR※
- マイポートneo※

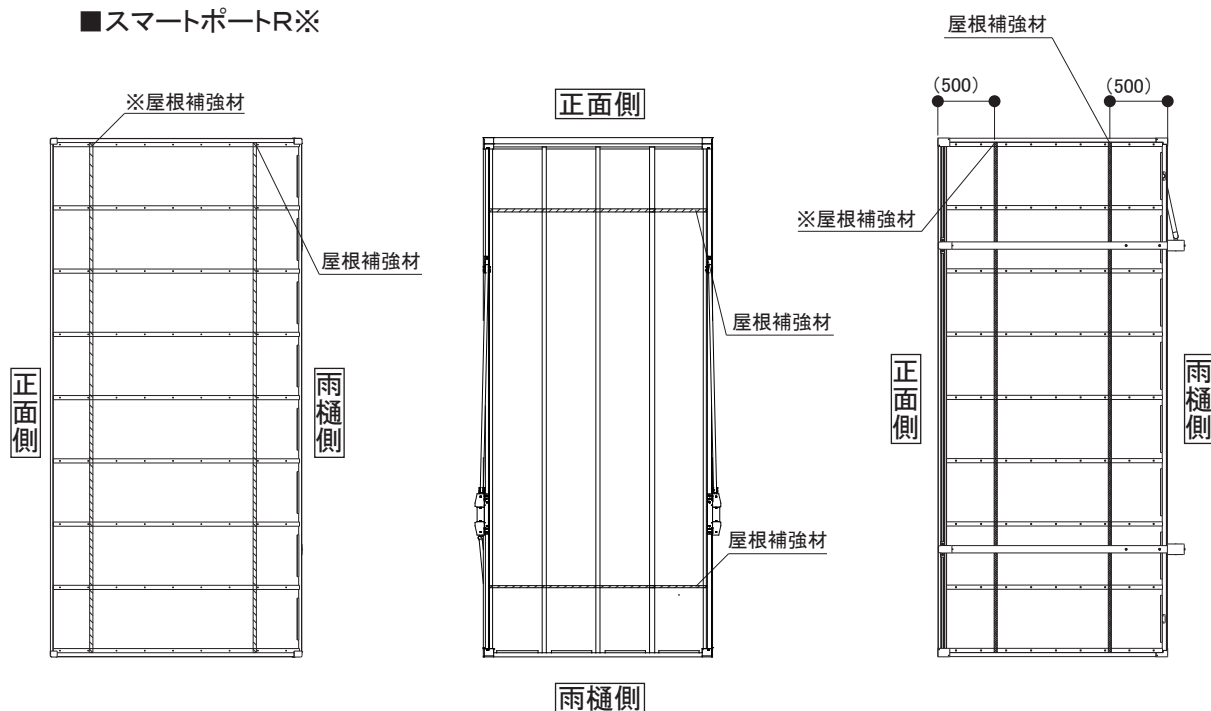

※正面側・雨樋側2ヶ所に取りつけてください。

## 2 屋根補強材の取り付け

1. 屋根補強材は、(L=1850)の長さで設定してあります。下図を参照し、カーポートの長さに合わせて取り付けてください。(機種により現場カットが必要となります。)
  2. 雨樋側の母屋・垂木・中間梁の位置に、屋根補強材を取りつけてください。  
(取り付けの際、小梁固定ビスと干渉しないように注意してください。)
- ※屋根補強材にはφ4.5の穴、取付位置にはφ3.3の穴をあけてください。  
※屋根補強材のビス止め部分にシーリングを施してください。

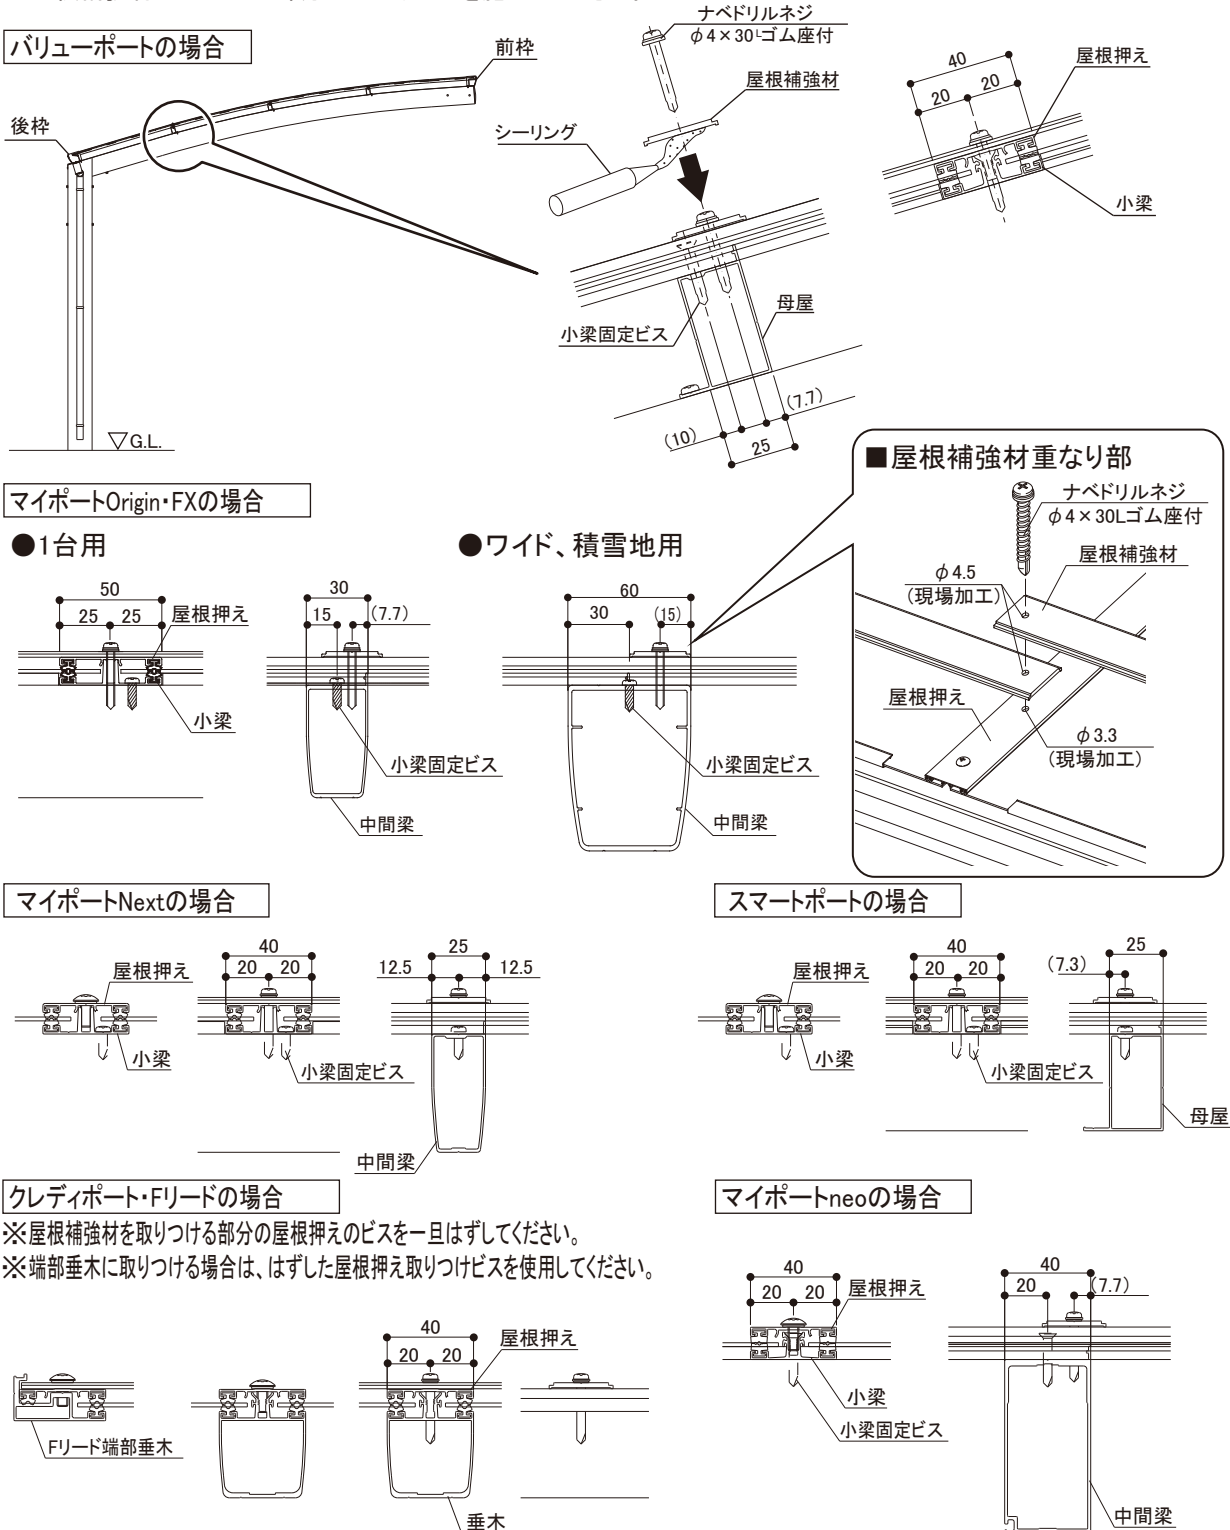

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。